



# IMP/E

## Stampante esterna seriale


- **IMP/E: Stampante esterna seriale**

**IMP/E è una stampante esterna seriale per gamma Hephais. Compatta e silenziosa, la stampante IMP/E è una buona soluzione per la stampa dello stato della centrale antincendio e della memoria eventi.**

**Si presenta come dispositivo esterno, ha un protocollo di comunicazione RS232 e un alimentatore che ne consentono l'alloggiamento in qualsiasi posizione vicino alla centrale.**

**La IMP/E ad alta risoluzione con testina di stampa di  $5 \times 10^5$  linee, permette di fare stampe di qualità del tutto accettabile.**

**IMP/E è compatibile con tutte le centrali antincendio SD<sup>3</sup> e viene fornita con il cavo RS232 di collegamento. E' provvista inoltre di un alimentatore 8VAC – 1,5A.**

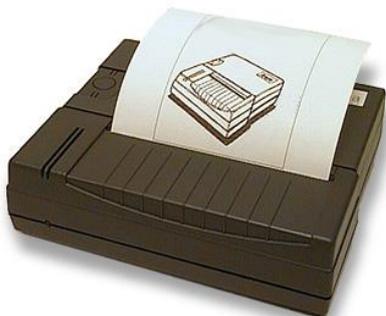

### Principali caratteristiche

- Compatta e silenziosa
- Velocità di stampa di 1,4 linee al secondo
- Alta risoluzione
- Utilizza carta termica di qualità a lunga durata
- Virtualmente senza manutenzione
- Porta di comunicazione RS232

<b>Caratteristiche</b>	
Sistema di stampa	Matrice termica
Metodo	Bidirezionale
Valore di interlinea	12 punti
Memoria	32Ko
Tensione	8V AC – 1,5A (alimentatore incluso)
<b>Caratteristiche meccaniche</b>	
Dimensioni (L x L x P)	165 x 135 x 50 cm
Peso	560 gr con rullo carta 20m
<b>Caratteristiche climatiche</b>	
Temperatura	Da 5 a 35°C
Umidità	Da 20 a 70% senza condensa
<b>Durata</b>	
	5000 ore
Testina di stampa	$5 \times 10^5$ linee
<b>Rotolo di carta</b>	
Tipo	Termica, stampa nera
Diametro x larghezza	42mm x 112mm





# IMP/E

## Stampante esterna seriale


### Configurazione DIP switches:

La IMP/E ha 8 DIP switches a bordo posizionati sotto il coperchio della carta. La funzione di ciascuno di questi switch è descritta nella tabella a fianco:

SW1	SW2	Baud Rate
OFF	OFF	1200 Bd
ON	OFF	2400 Bd
OFF	ON	4800 Bd
ON	ON	9600 Bd
SW3	SW4	FORMAT
OFF	OFF	8 bits – no parity
ON	OFF	7 bits – odd parity
OFF	ON	7 bits – even parity
ON	ON	7 bits – ignore parity
SW5	SW6	MODE
OFF	OFF	Epson 160 dots/line
ON	OFF	Epson 480 dots/line
OFF	ON	IBM 320 dots/line
ON	ON	Epson 320 dots/line
SW7	OFF	40 characters per line
	ON	80 characters per line
SW8	OFF	CR =CR
	ON	CR = CR + LF


### Connettore DIN:

(Connessione stampante)

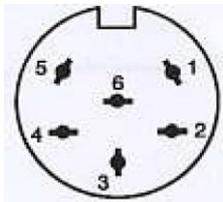

- 1 – RXD – Ricezione Dati
- 2 – DTR – Stampante pronta
- 3 – GND – Terra
- 4 – CTS – Non usato
- 5 – TXD – Trasmissione Dati
- 6 – PWR – Uscita +11.5V

### Collegamento con FDS:

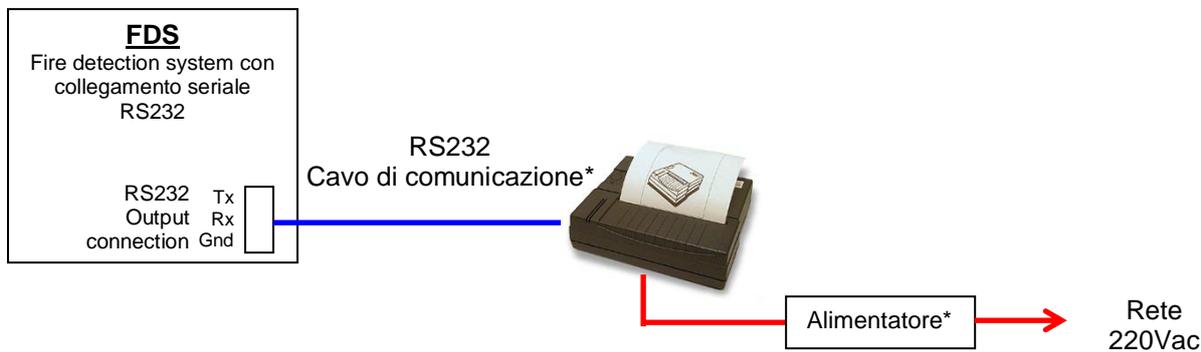

\*Cavo di comunicazione e alimentatore sono forniti con la stampante.

<b>RIFERIMENTO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
IMP/E	Stampante esterna seriale

